




# LOFT DESIGN SYSTEM Montageanleitung

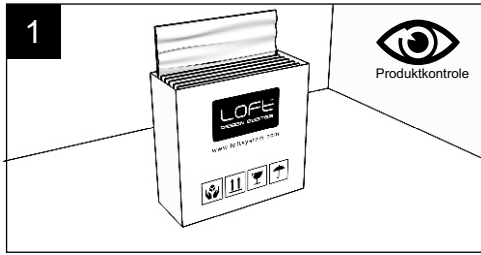


Überprüfen Sie die Paneele vor der Installation.

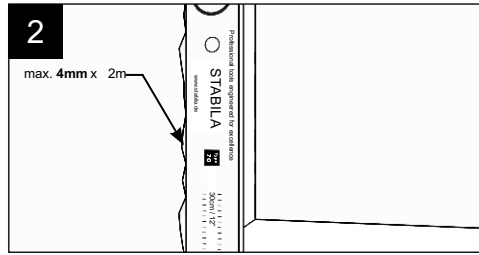


Montage vorbereiten. Bei Unebenheiten mehr als 4mm, Wandoberfläche glätten.

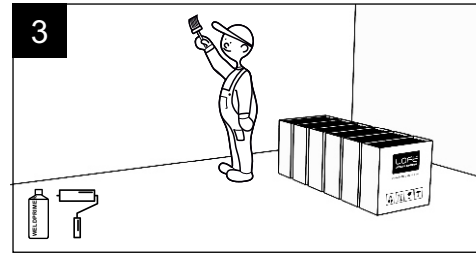


Wand vorbereiten: mit Grundierungsmittel Weldprimer gleichmäßig streichen. Bei glatten Oberflächen (z.B. Latexfarbe, Lack) verwenden Sie bitte eine Quarzgrundierung.

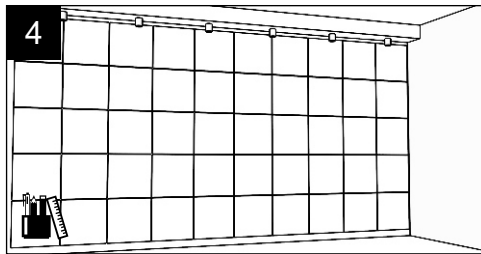


Wand ausmessen und Anpassung der Paneele planen.

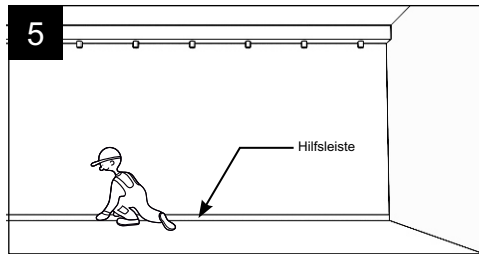



Wenn die Paneele nicht auf dem Fußboden aufsetzen, eine Hilfsleiste montieren um sie abzustützen.

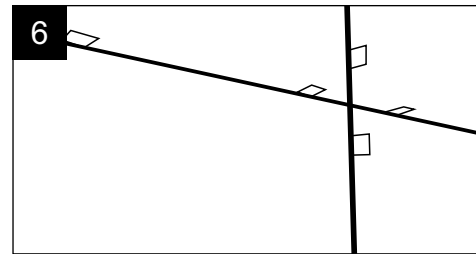

Die Paneele ankleben. Zwischen Paneele Abstand 1,5 bis 3 mm halten. Abwarten, bis die unterste Paneele Reihe fest ist. Dann mit der Montage bis zum gewünschten Ergebnis weiter verfahren. Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie bitte zugeschnittene Kartonstücke.

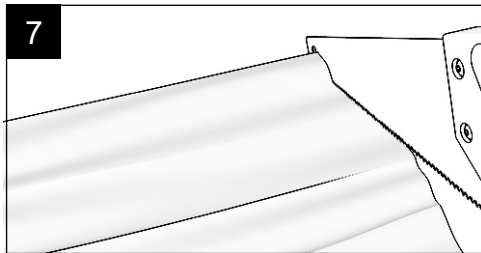

Die Paneele kann mit einer Holzsaäge individuell zugeschnitten werden. Abbau der Hilfsleiste

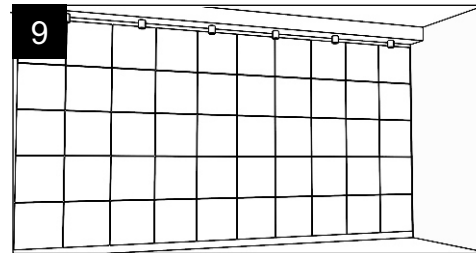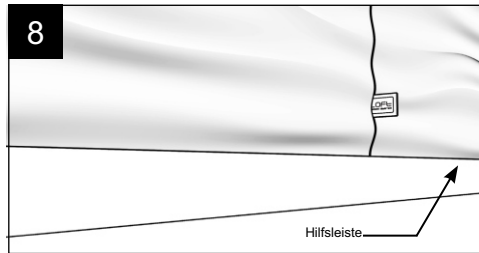

Nachdem die Karton (Abstandshalter) entfernt sind ist die Wand fertig.

## Grundausrüstung Werkzeug:

Gips- oder Montagekleber Weld x Ultra, Schleifpapier 240, Wasserwaage, Spachtelmasse Weldmas, Holzsaäge, Velourmrolle

1. Bitte überprüfen Sie die Paneele vor der Installation auf eventuelle Mängel. Bei Beschädigungen informieren Sie vor Montage den Hersteller. Legen Sie die Paneele zuerst am Boden aus, um die einzelnen Elemente aneinander anzupassen. Bereits montierte Paneele unterliegen nicht mehr der Gewährleistung.

2. Die Wand für die Montage vorbereiten. Unebenheiten größer als 4mm muss man mit Gipsputz ausgleichen oder mit Schleifpapier entfernen.

3. Die Wand mit Grundierungsmittel Weldprimer gleichmäßig streichen. Bei glatten Oberflächen (z.B. Latexfarbe, Lack) verwenden Sie bitte eine Quarzgrundierung. **Hinterer Seite der Paneele an den Stellen wo der Montagekleber halten soll partiell grundieren.** Legen sie die Paneele am besten auf ein sauberes neues Malervlies aus.

Je nach Lichtverhältnisse, sollte die Wand schwarz vorgestrichen werden, damit die Fugen nicht hell durchscheinen.

4. Wand ausmessen und Anpassung der ersten Paneele-Reihe vornehmen.

5. Schließt die Paneele am Fußboden nicht genau ab, bitte zur Montage der Paneele Hilfsleiste, z.B. Alu Profil, oder Holzleiste an der Wand anbringen. Die Hilfsleiste stützt die Paneele während der Bindungszeit ab.

6. Paneele ankleben. Fugenbreite: 1,5 bis 3 mm. Durch Einhalten des Abstands wird das Entstehen von Mikrorissen in den Verbindungen vermieden. Um die Fugenbreite zu bestimmen, verwenden Sie Abstandshalter aus Pappe. Diese können nach dem Festbinden des Klebstoffs leicht entfernt werden.

Für die Montage der dekorativen Wandpaneele empfehlen wir Gips- oder Montagekleber Ultra-WeldFix.

7. Die Paneele können miteinander Holzsaäge individuell zugeschnitten werden.

8. Nach Festwerden des Klebstoffes, Hilfsleiste entfernen.

9. Zum Schluß können auch die Abstandshalter (Kartons) vorsichtig entfernt werden

Es gibt auch die Möglichkeit die montierten Paneele zu Imprägnieren, wenn diese z.B. in einem Esszimmer montiert sind. Die Imprägnierung verhindert, dass Flecken oder Flüssigkeiten in das Material einziehen. Bitte schreiben Sie uns hierfür auf [info@betonoptik-shop.de](mailto:info@betonoptik-shop.de) eine Mail.

Wir wünschen  
viel Erfolg !



DEKORATIVE BETONOPTIK PANEELE

[www.betonoptik-shop.de](http://www.betonoptik-shop.de)